


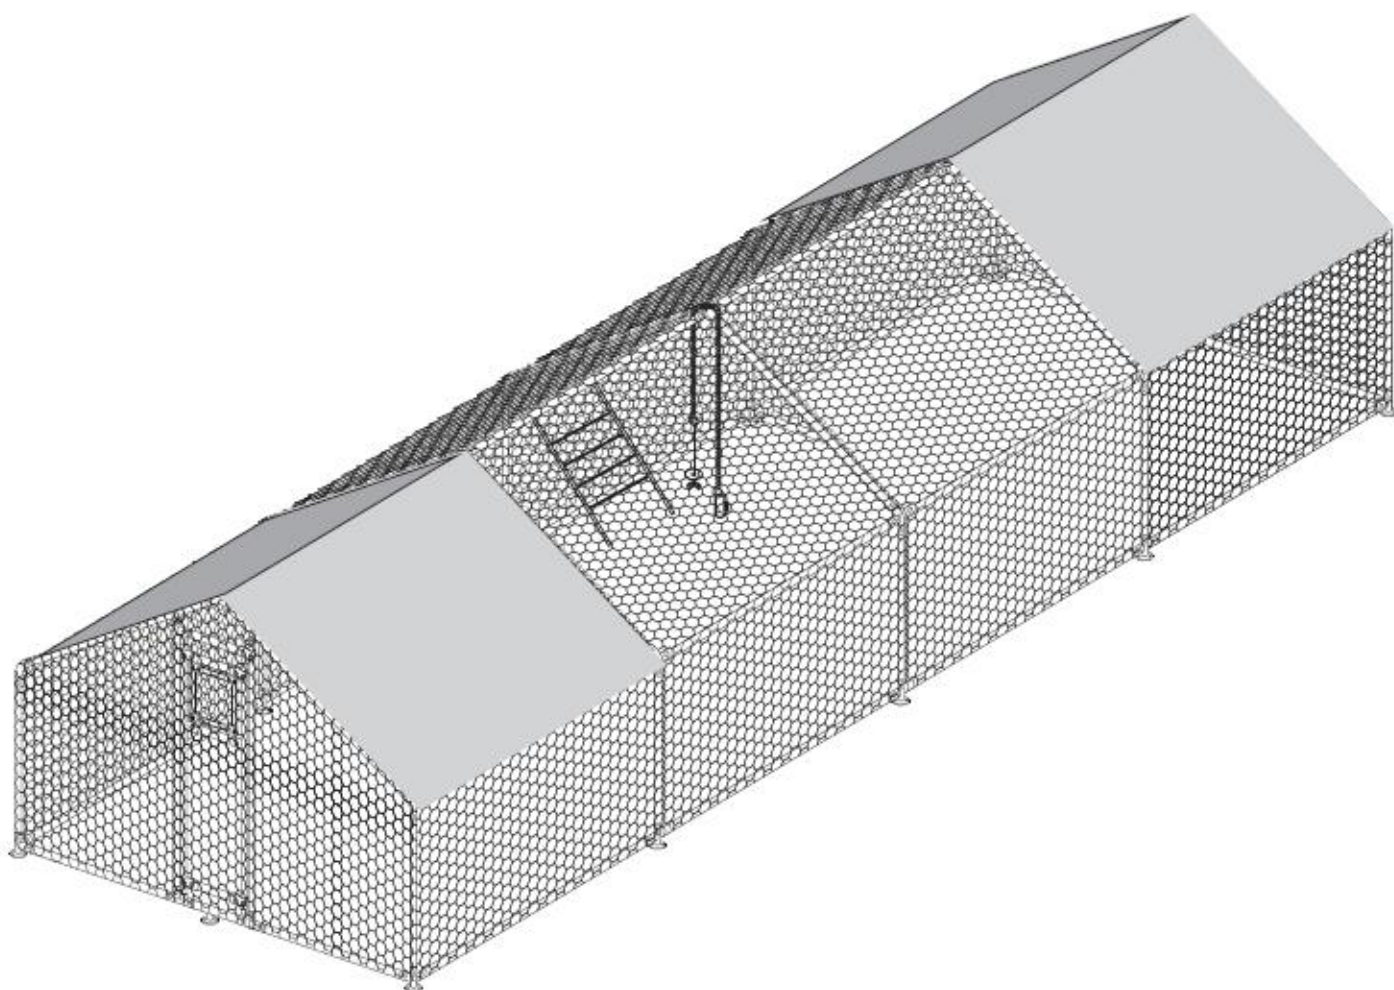

13


KROKŮ




3 HOD.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE SI JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ

BOX 1-2 1/2 3x8x1.95m			
Model	Obrázek	Velikost	Počet
1		1420mm	4
2		1925mm	16
2A		1925mm	4
3		970mm	6
3A		970mm	4
4		1540mm	10
5		1687mm	1
5A		1687mm	1
6		605mm	1
7		1850mm	1
10		395mm	8
A		1600mm	2
C		497mm	3
P		2x3.48m	2
Q		32 m	1
8		420mm	2
11		390mm	2
12		585mm	2
13		870mm	2
B		900mm	4

BOX 2-2 2/2 3x8x1.95m						
Model	Obrázek	Velikost	Počet	Model	Obrázek	Počet
D			5	K		36
E1			2	L		10
E2			2	Y		9
F			7	M		2
G			1	O		2
H			9	R		40
V			1	S		1
I			32	T		2
J			4	W		12
J1			4	Instructions		1
Z						



1 x 4
1420



2 x 16
1925



2A x 4
1925



3 x 6
970



3A x 4
970



4 x 10
1540



5 x 1
1687



5A x 1
1687



6 x 1
605



7 x 1
1850



Φ16 395mm

10 x 8
395



A x 2
1600



C x 3
497



8 x 2
420



11 x 2
390



12 x 2
585



13 x 2
870




B x 4
900


D x 5




E1 x 2



E2 x 2



F x 7



G x 1



H x 9



V x 1



I x 32



J x 4



J1 x 4



K x 36
M6
+1(spare)



L x 10
M8
+1(spare)



Y x 8
M6
+1(spare)



M x 2




O x 2



P x 2




Q x 1



Z x 1



R x 40




S x 1



T x 2



W x 12

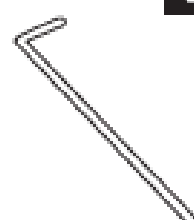

UPOZORNĚNÍ: E1 a E2 musí být instalovány ve stanoveném pořadí, jinak je nelze namontovat.



ODLIŠNÉ UMÍSTĚNÍ OTVORŮ U E1 A E2.




E1




E2

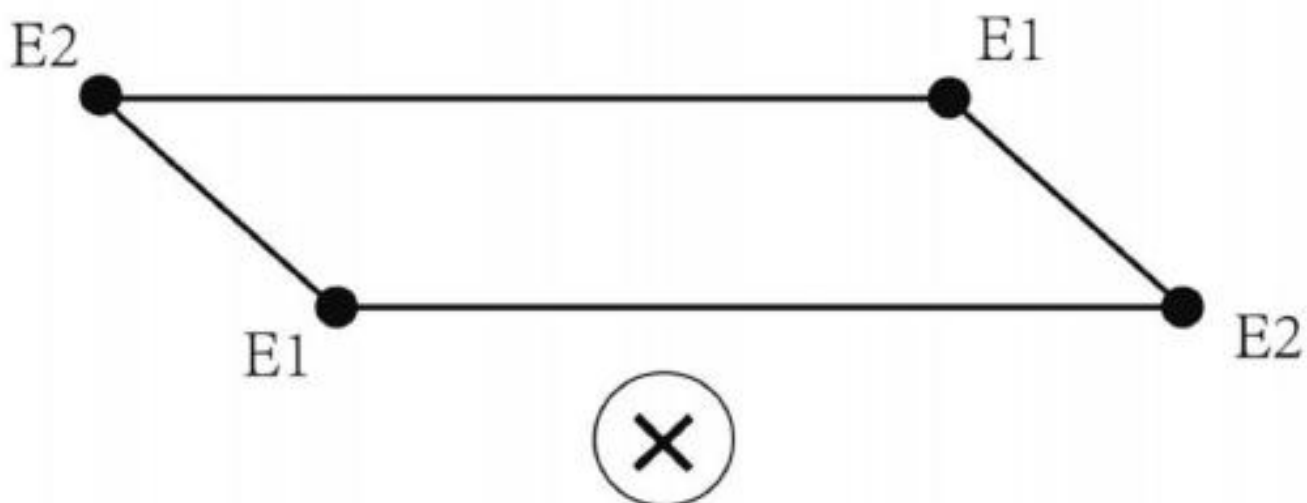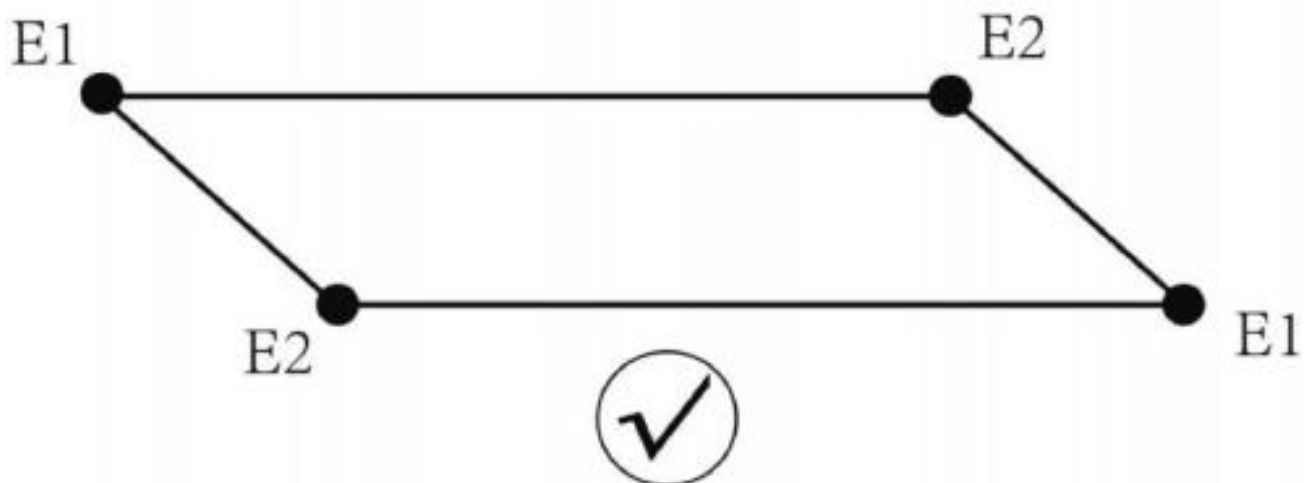


KROK 1

Potřebné nástroje	 ①*4PCS	 ②*4PCS	 ②A*4PCS
 E1*2PCS	 E2*2PCS	 G*1PCS	 F*7PCS

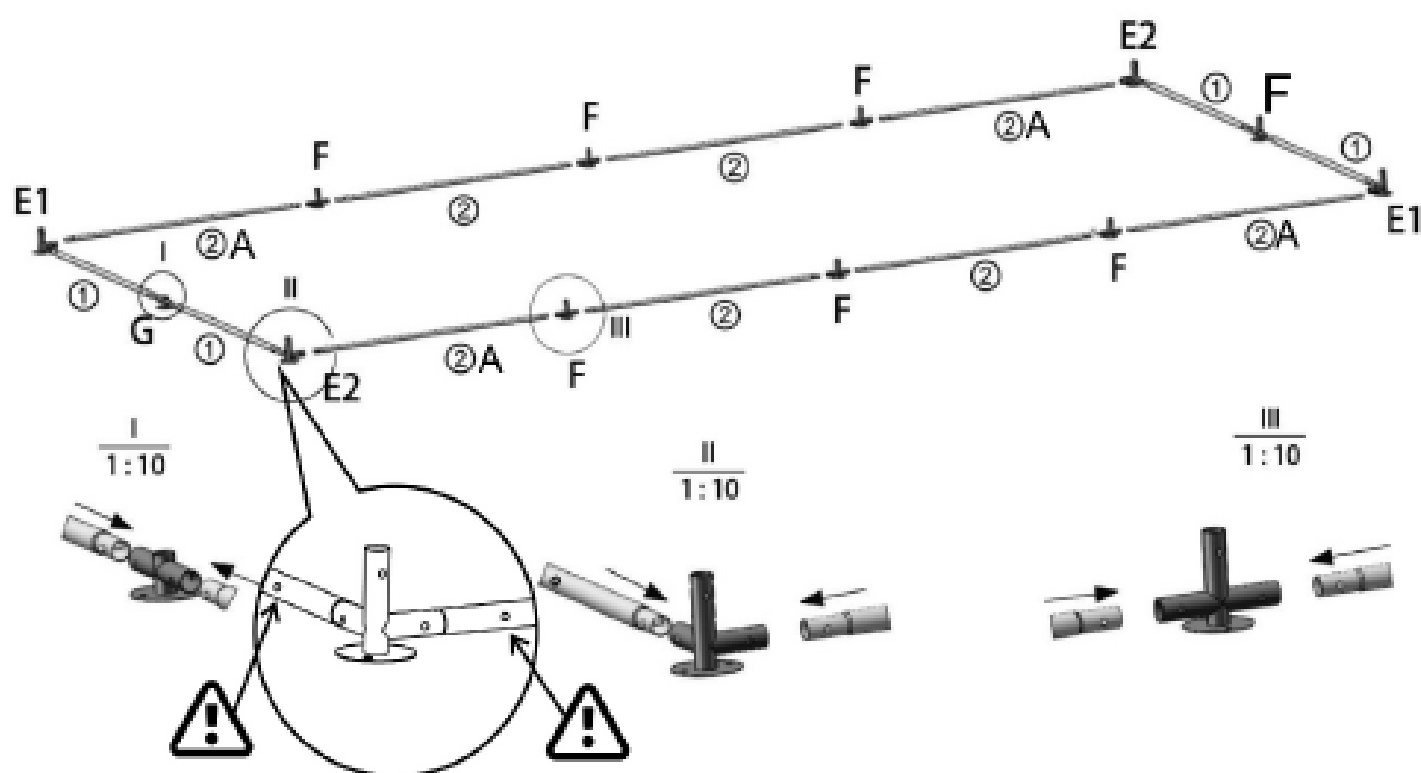


KROK 2

Potřebné nástroje	 ③A*4PCS	 ③*6PCS
------------------------------	--	---

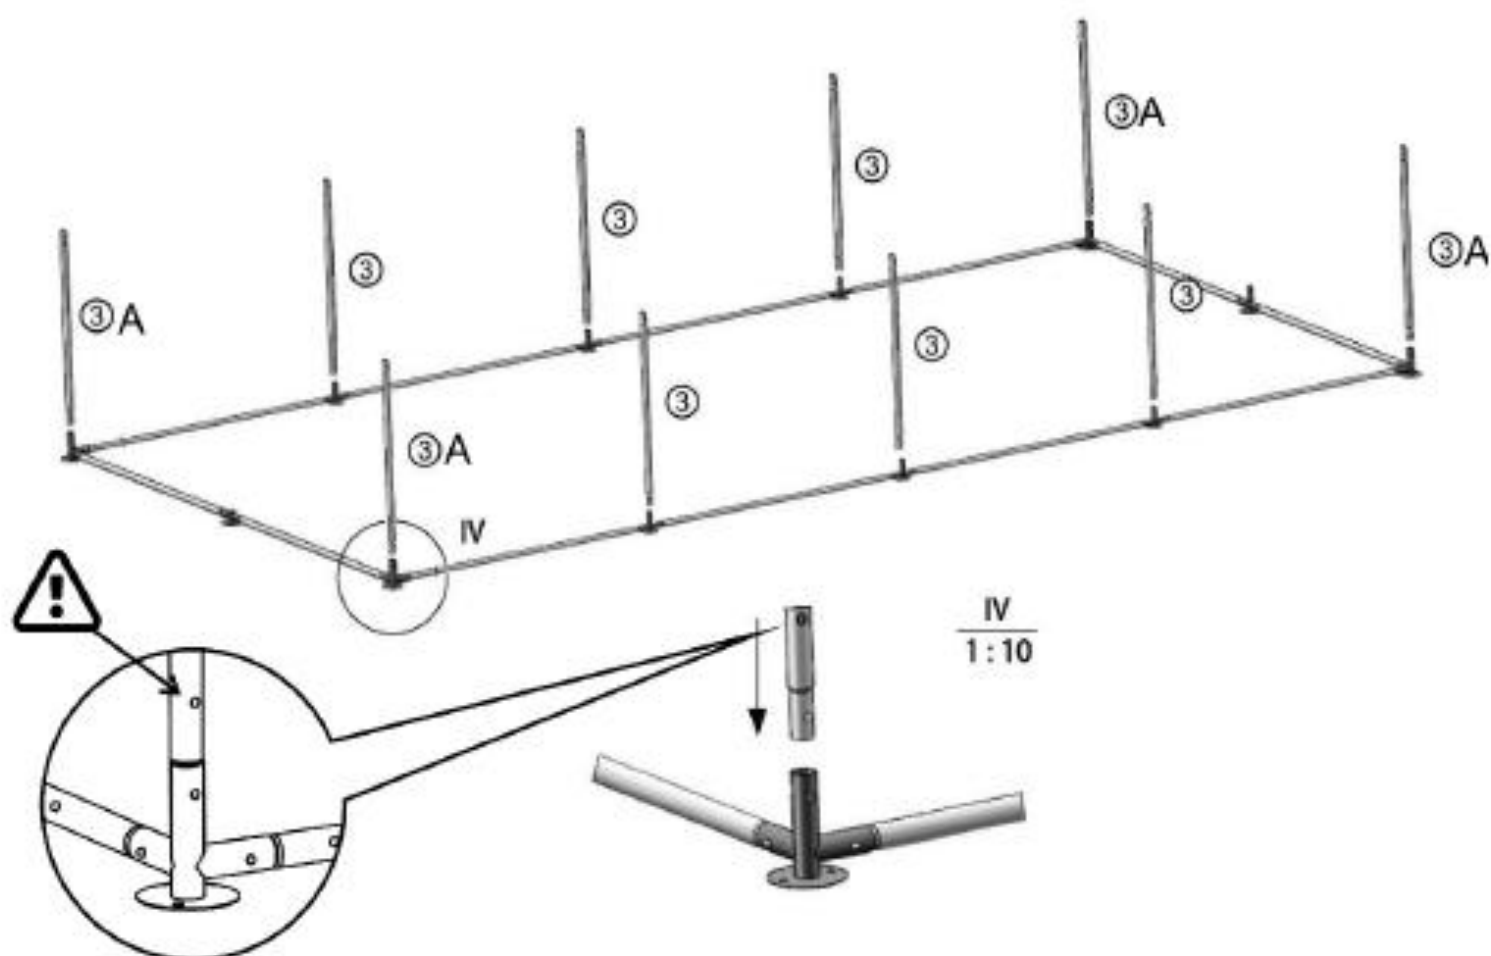


KROK 3

Potřebné nástroje	 ④*10PCS	 D*5PCS	 H*9PCS	 V*1PCS
--------------------------	---	--	--	--

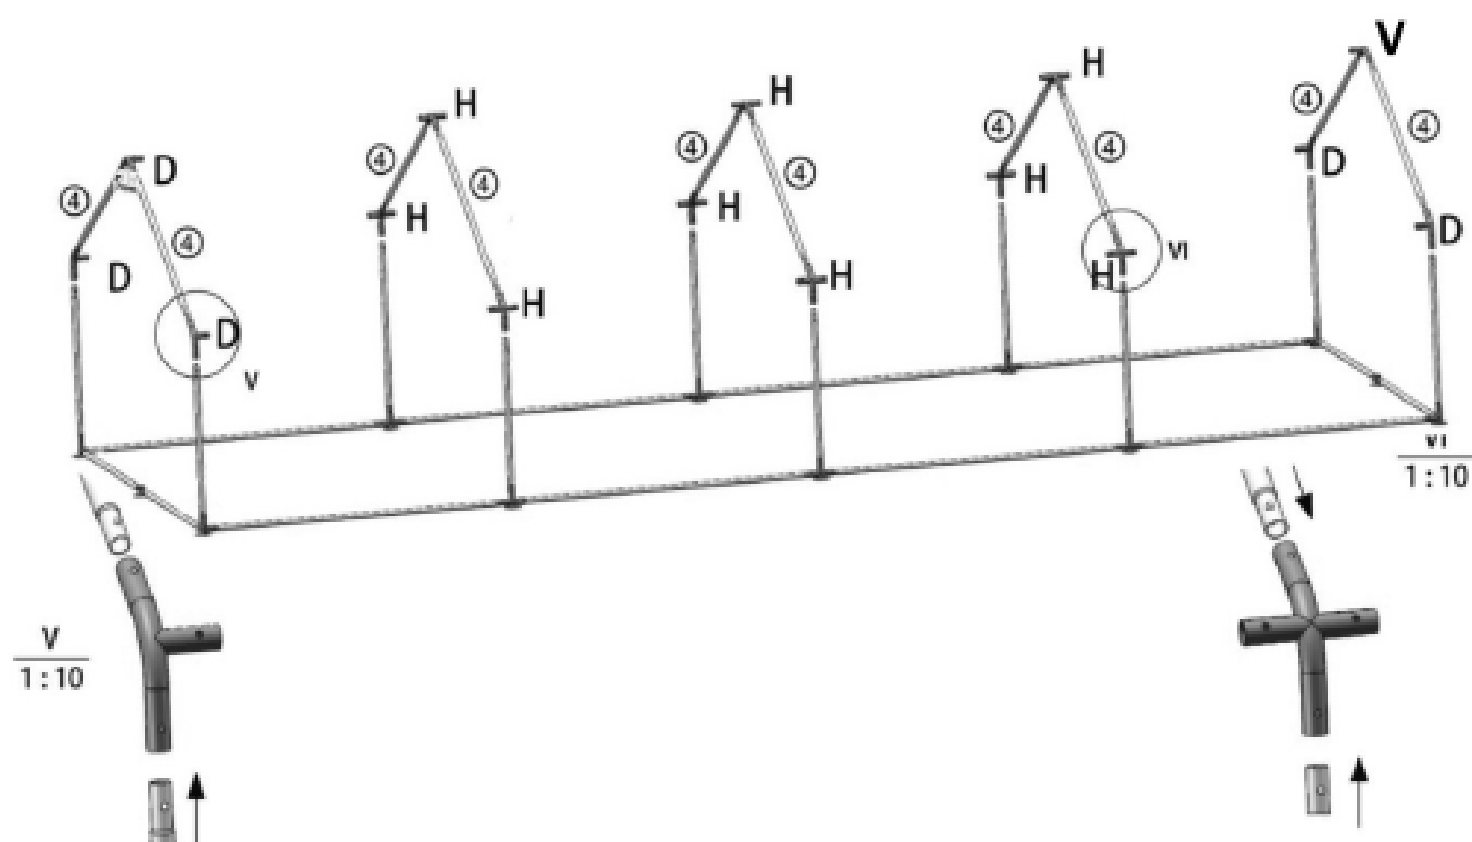



KROK 4

Potřebné nástroje	 ④*10PCS	 D*5PCS	 H*9PCS	 V*1PCS
--------------------------	--	---	---	---


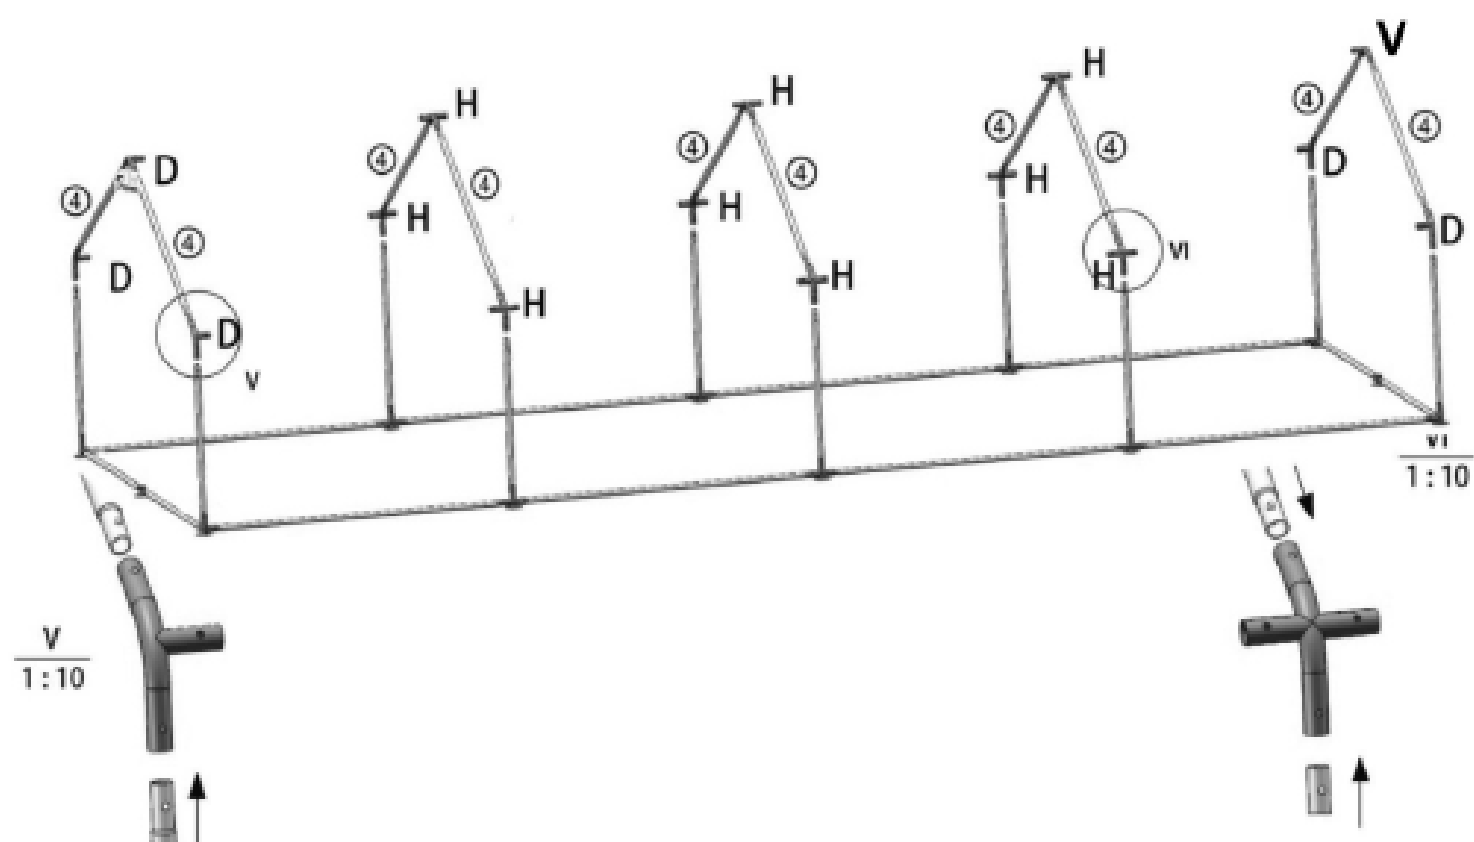



KROK 5

Potřebné nástroje	 ⑤*1PCS	 ⑤A*1PCS	 ⑥*1PCS	 T*2PCS
 J*2PCS	 I*8PCS	 L*4PCS	 K*4PCS	



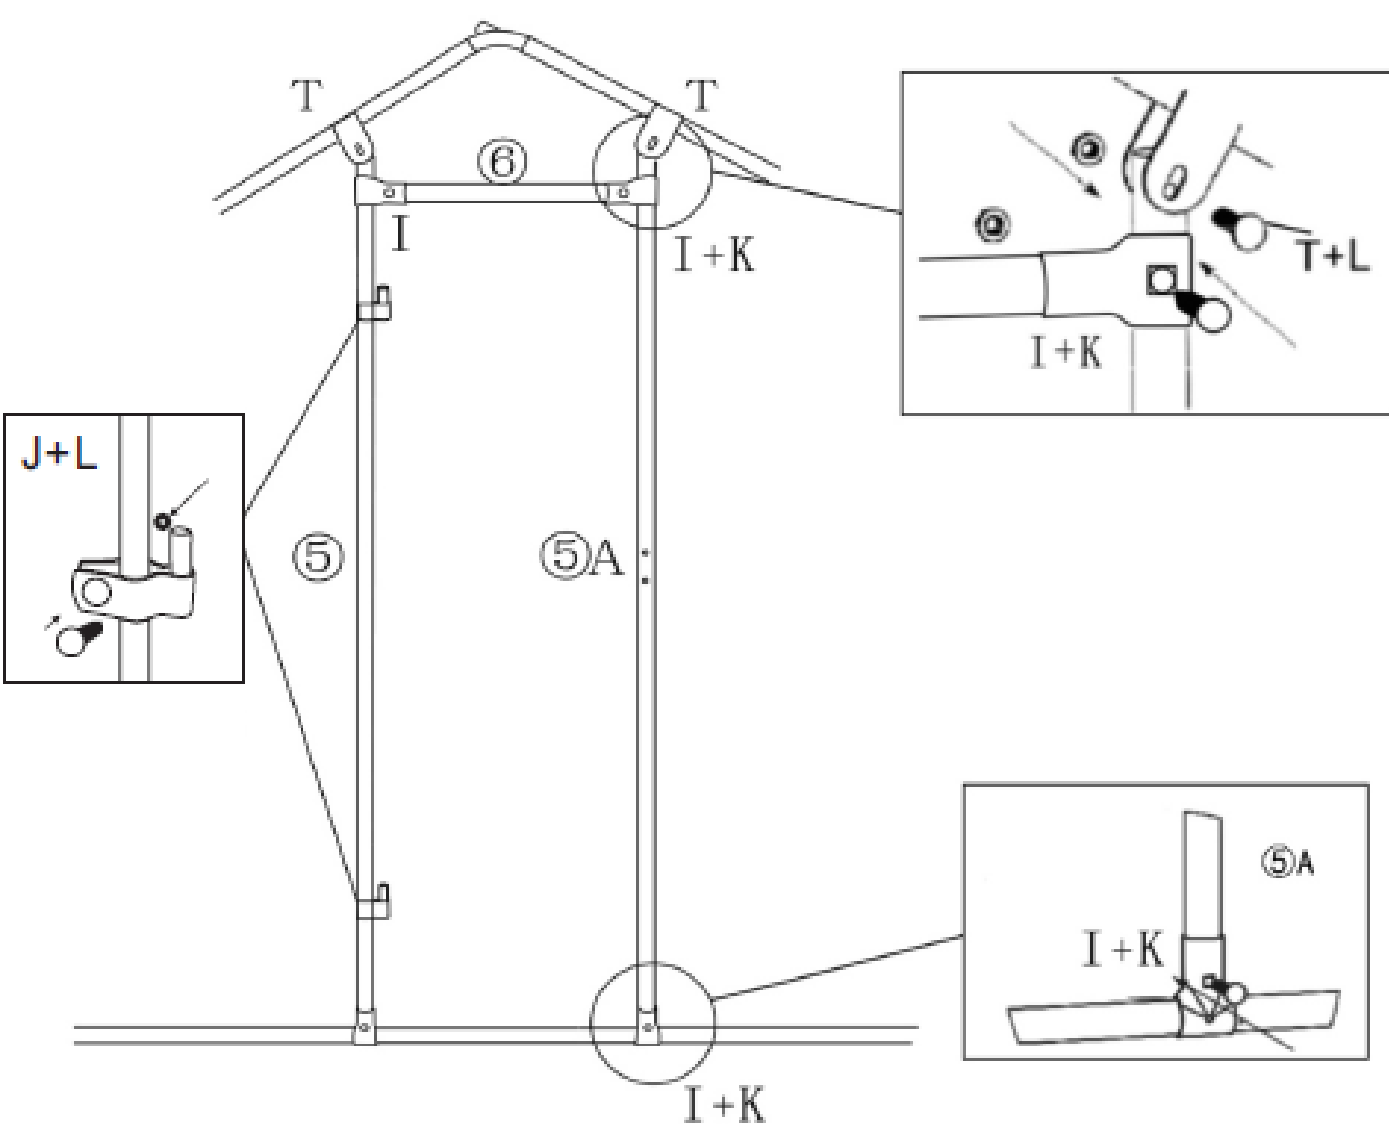



KROK 6

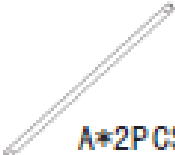Potřebné nástroje	 A*2PCS	 C*2PCS	
 J1*2PCS	 K*4PCS	 L*2PCS	 I*8PCS

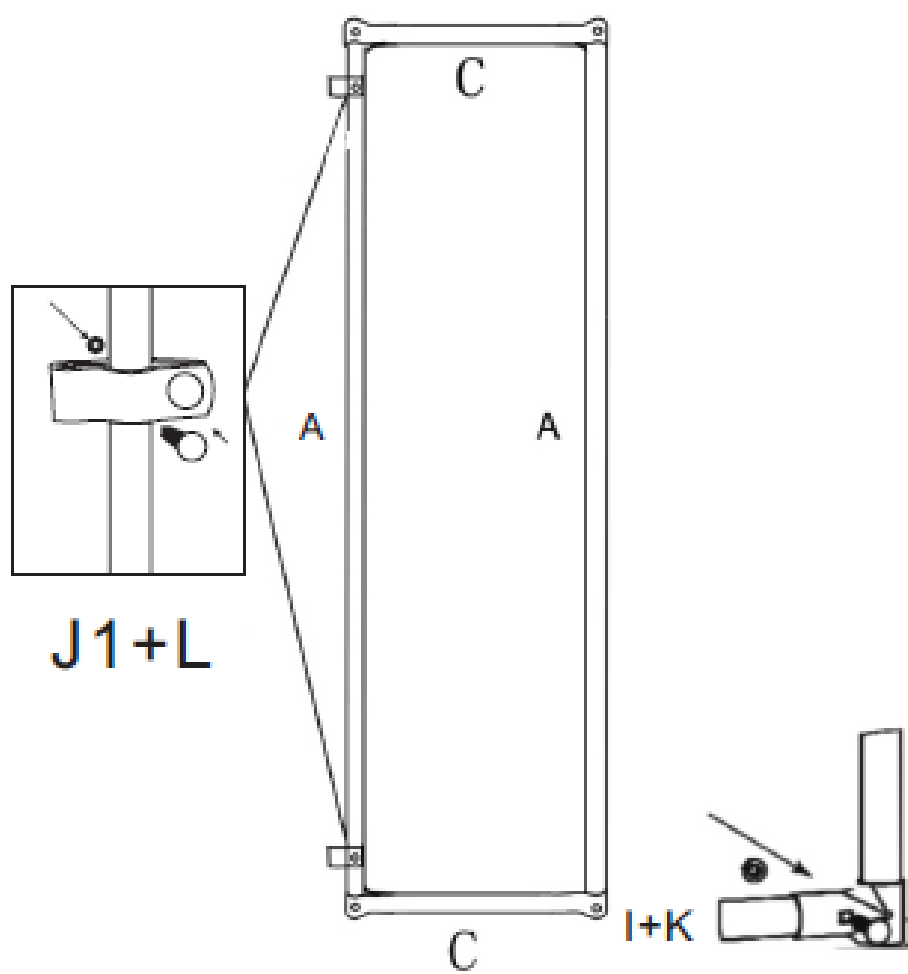



KROK 7

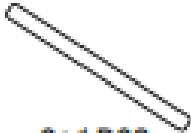Potřebné nástroje			
	C*1PCS	I*4PCS	K*2PCS
			
	J*2PCS	L*2PCS	

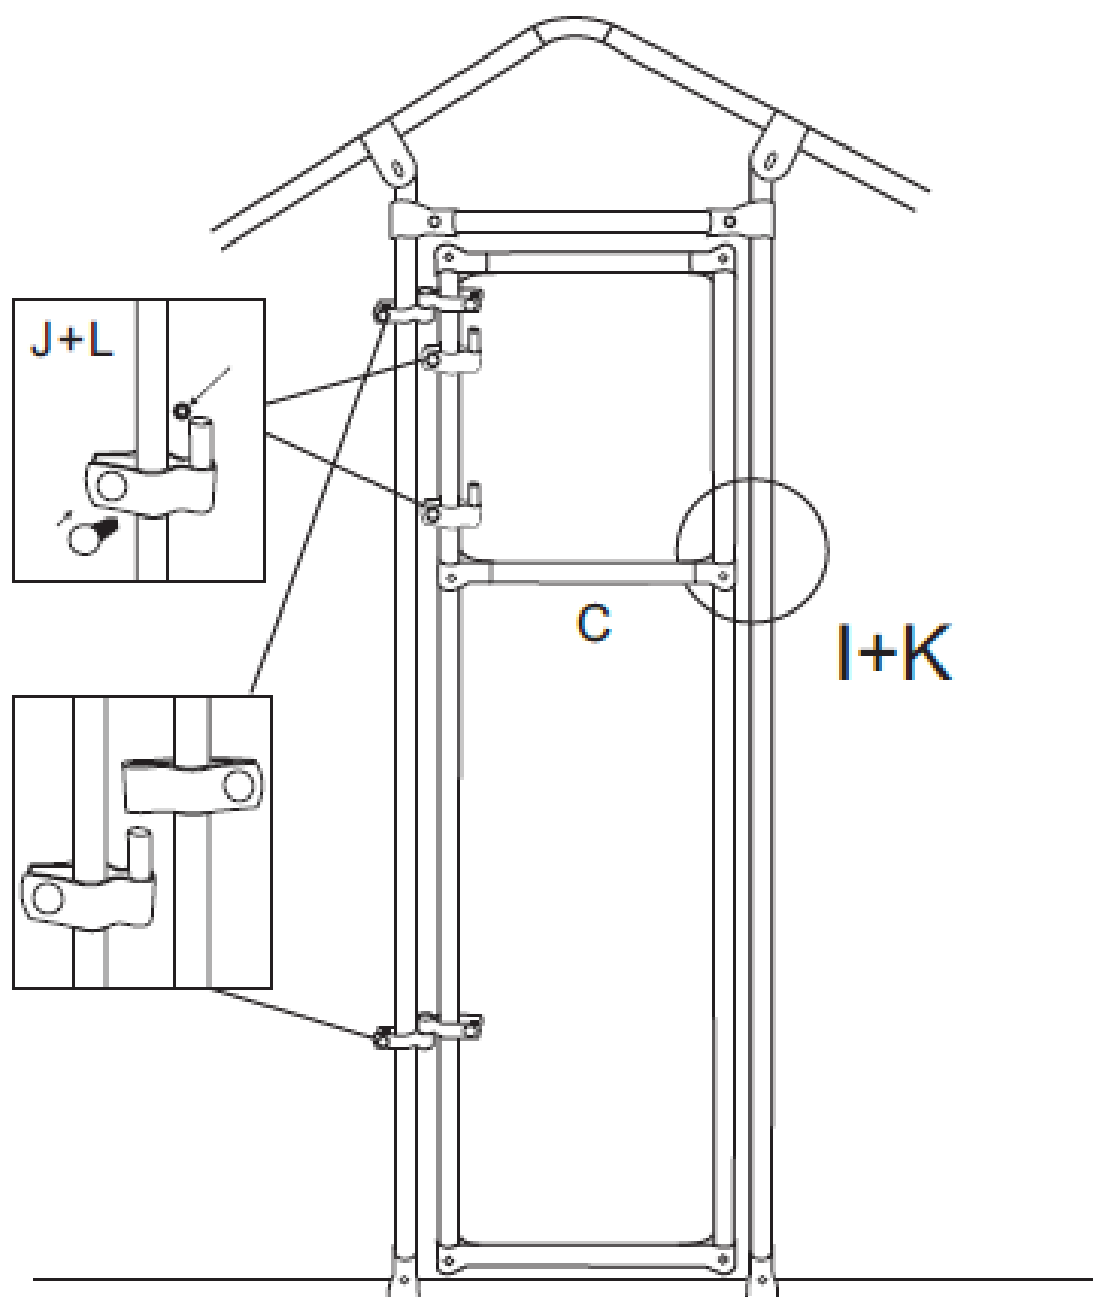

KROK 8

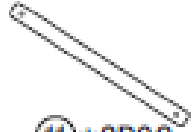Potřebné nástroje	 I*8PCS	 K*4PCS	 L*2PCS	 J1*2PCS
 ⑧*2PCS	 ⑪*2PCS			

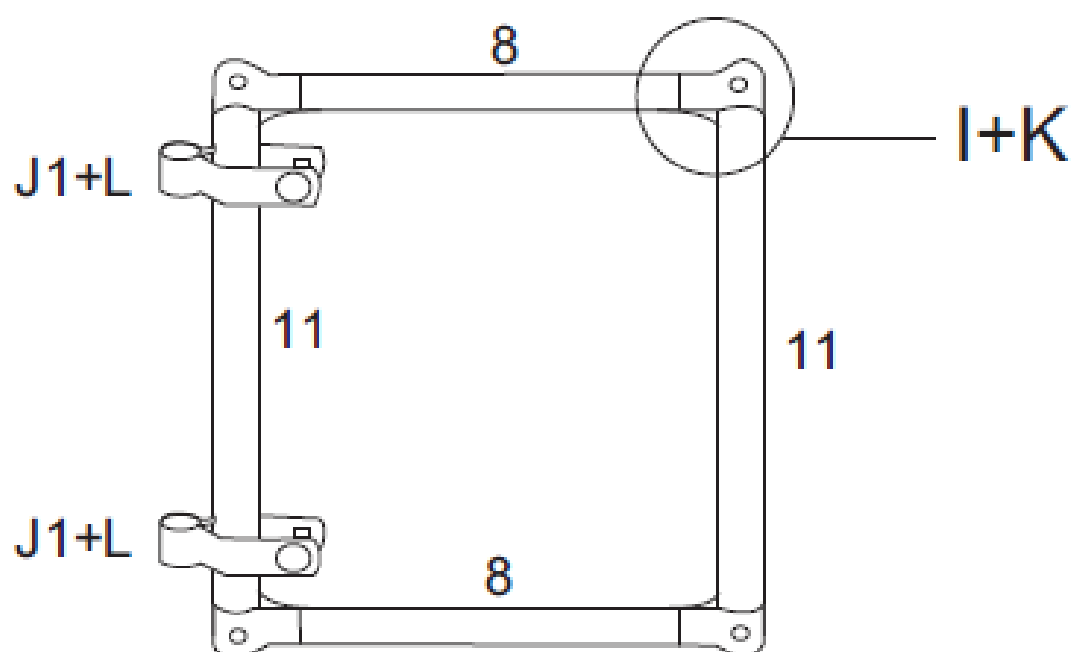

KROK 9


Potřebné
nástroje



M*2PCS




K*4PCS

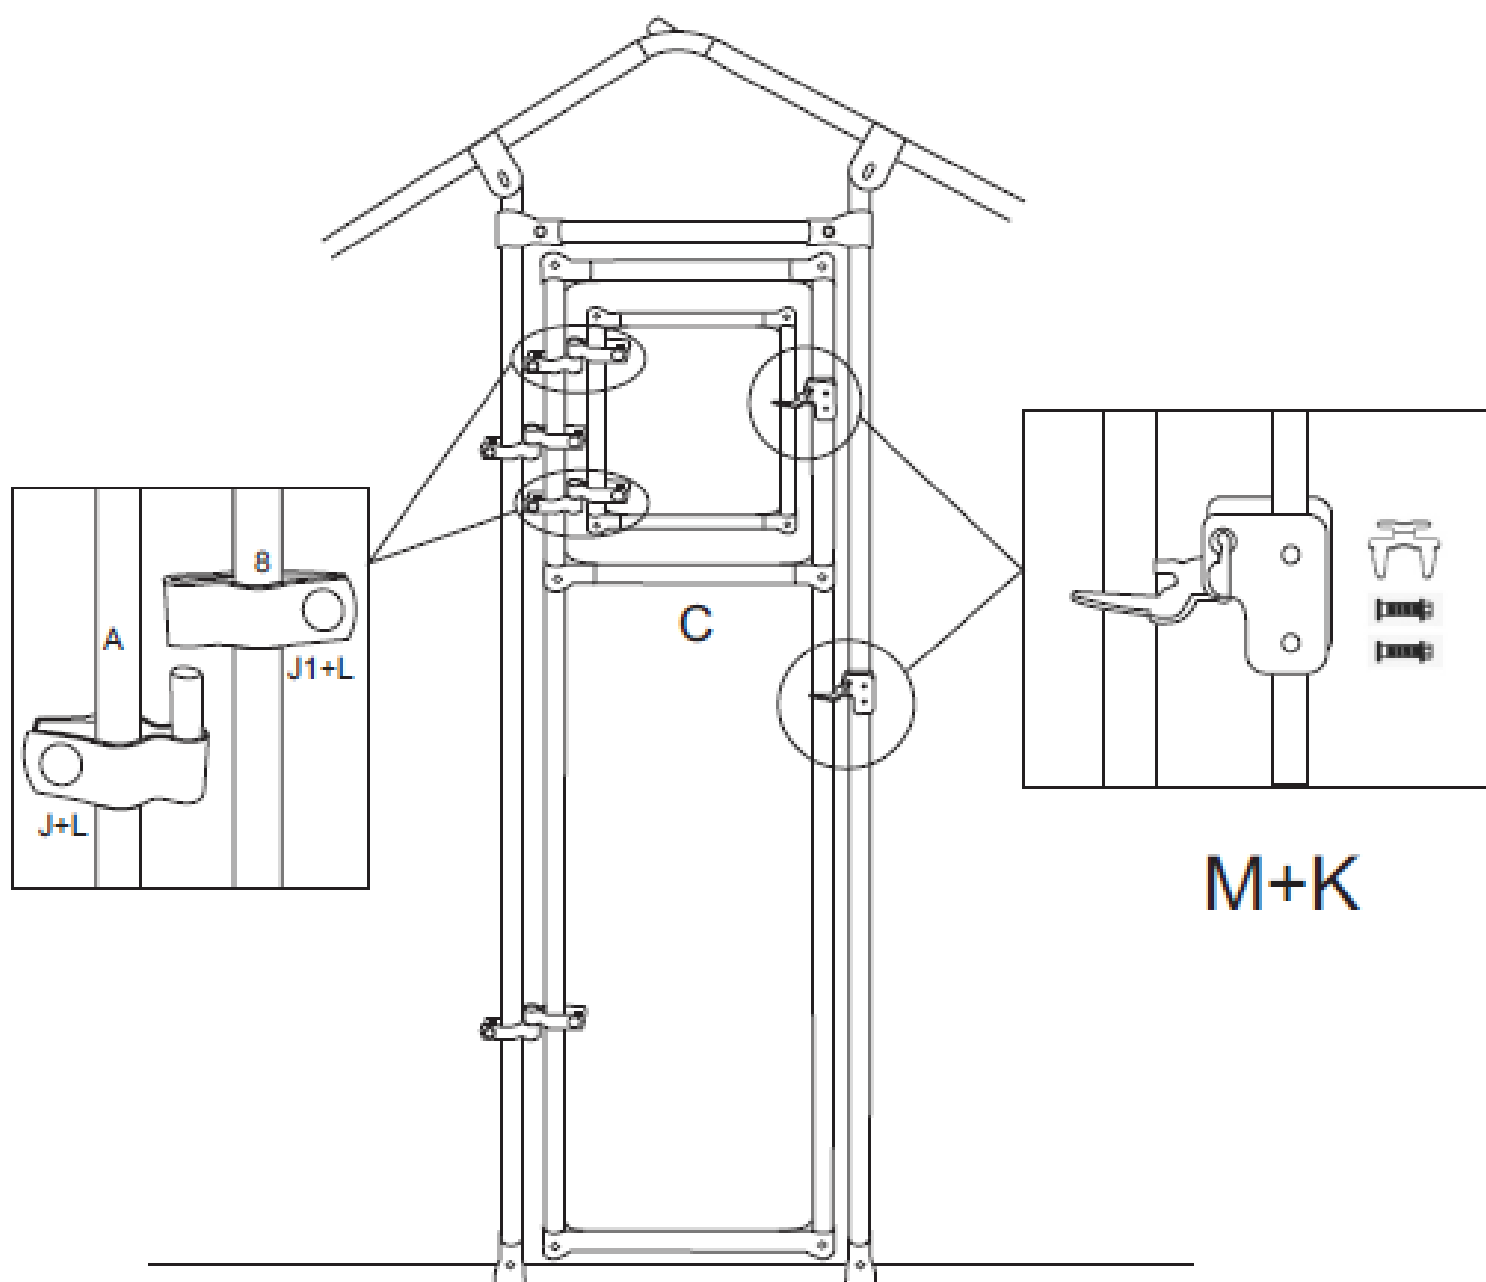


KROK 10

Potřebné nástroje	 ⑫*2PCS	 ⑬*2PCS	 Y*8PCS	 B*4PCS
--------------------------	---	---	---	--

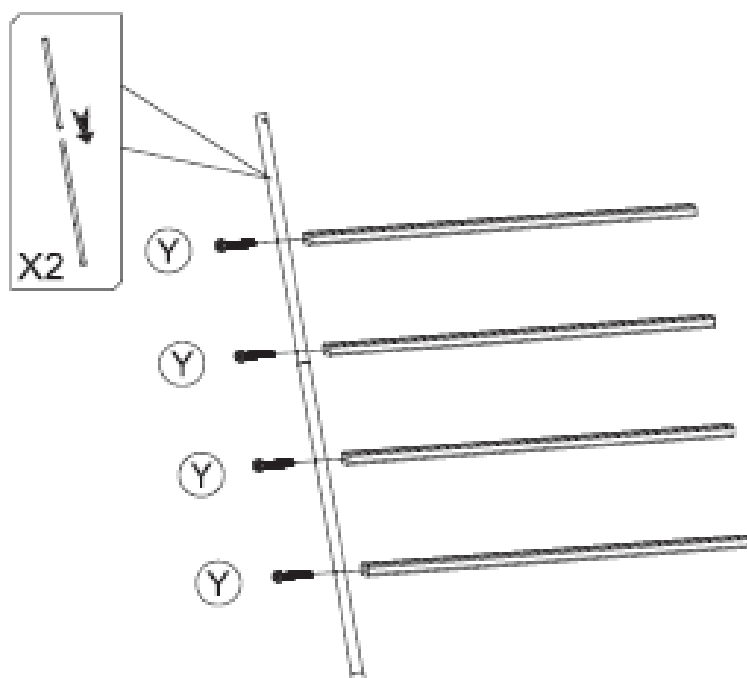




Spojte horní a dolní železné trubky na levé straně a poté sestavte příčník.

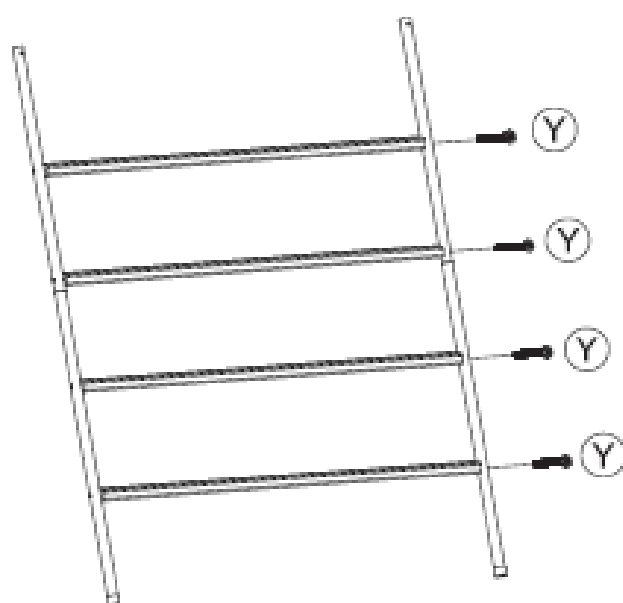

Sestavte horní a dolní železné trubky na pravé straně tak, aby tvořily okénko.

KROK 11

Potřebné nástroje	 Q*1PCS	 O*1SET	 Z*1PCS	 I*4PCS	 K*2PCS
--------------------------	---	---	---	---	---

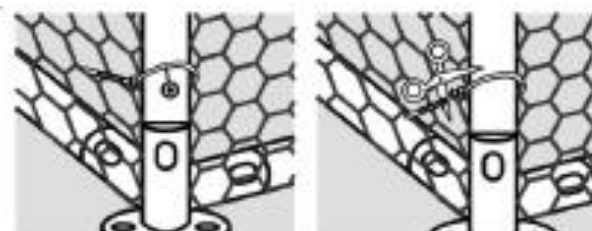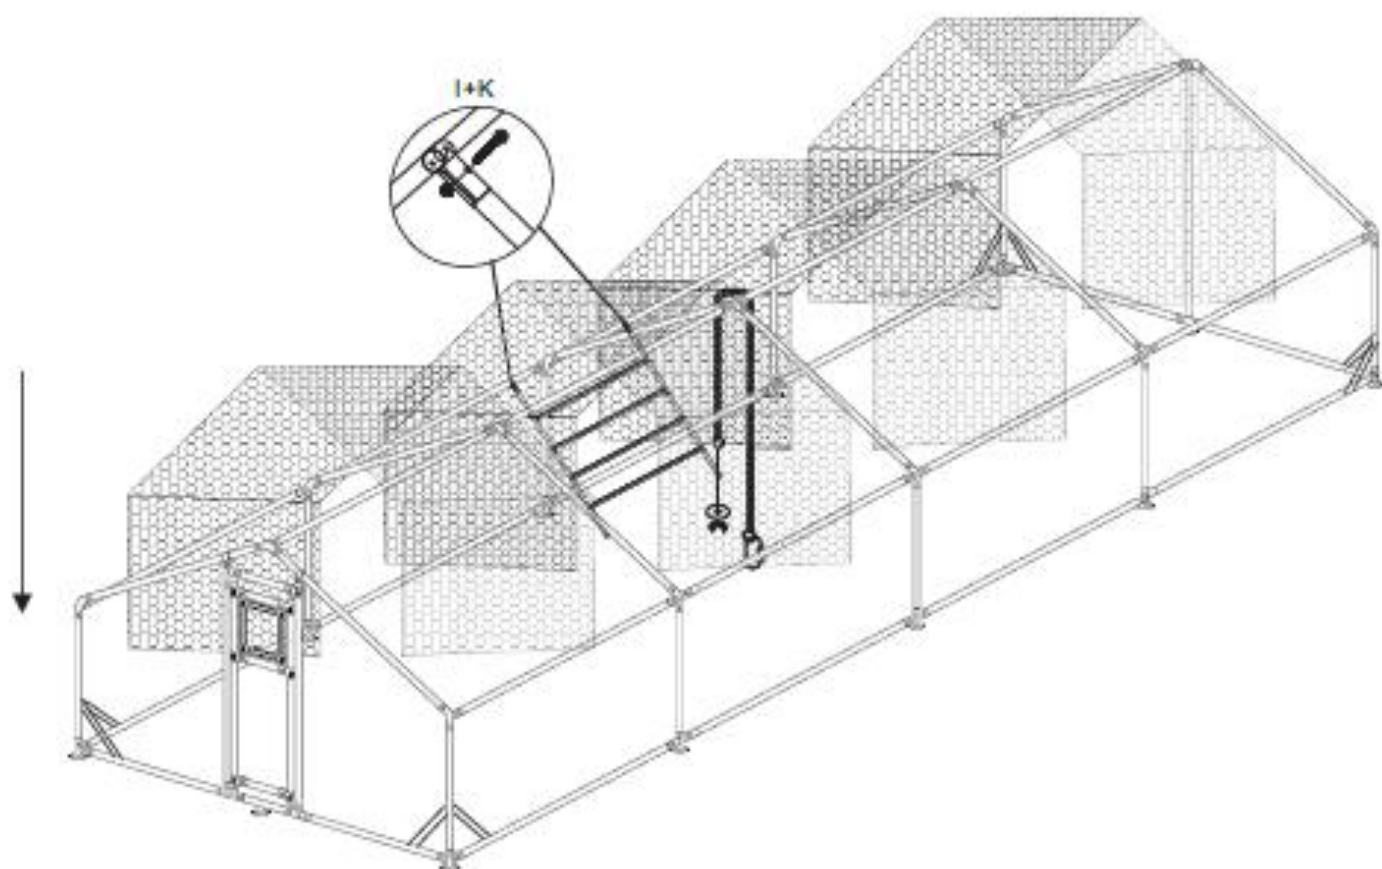

KROK 12







Potřebné
nástroje



Q*1PCS



O*1SET

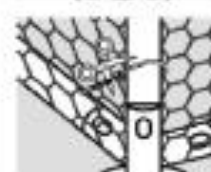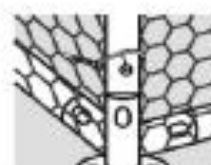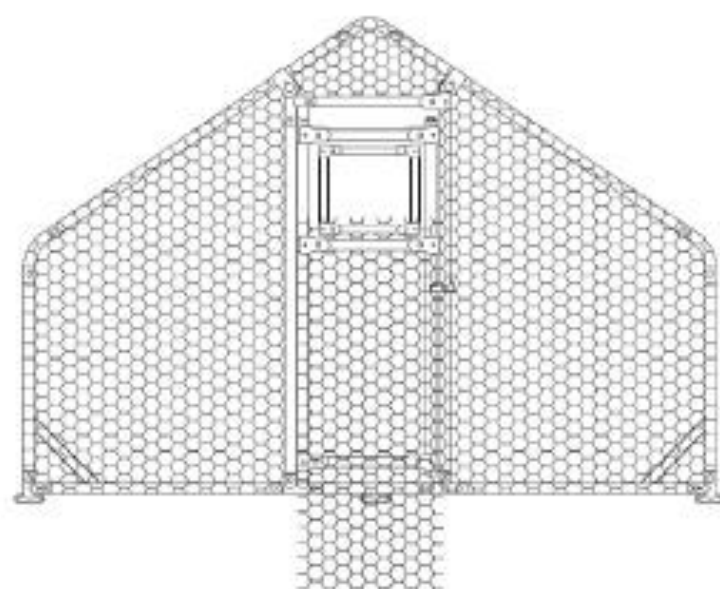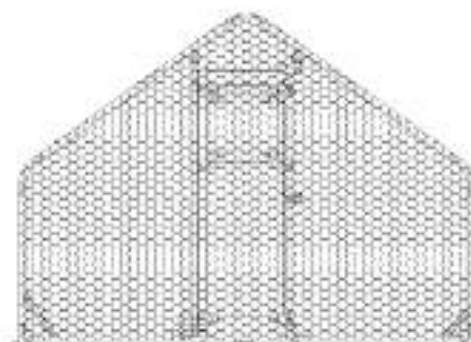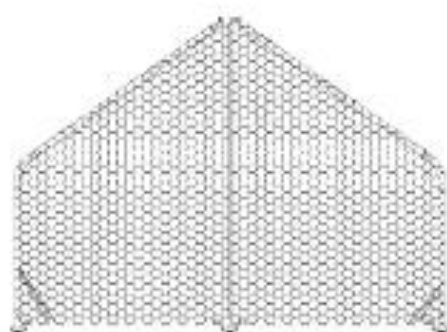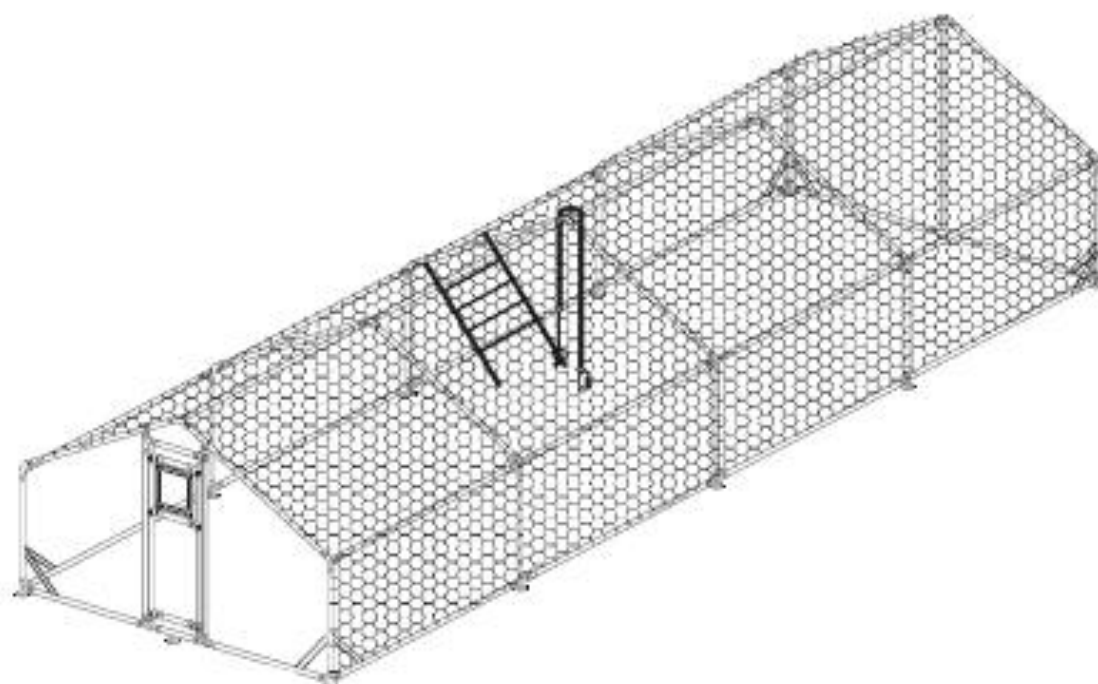

KROK 13

Potřebné nástroje	 P*2PCS	 R*40PCS	 W*12PCS
--------------------------	---	--	--

